



極細ステンレスの

オットセイブラシ 2nd セカンド

ステンレス線による洗浄効果を
もう体感しましたか？



頑固な汚れを
落とせい!!!

極細ステンレスの

洗美

オットセイブラシ 2nd

セカンド



16インチも新たにラインナップ！益々凹凸の汚れを掻き出す！

12インチ



オットセイブラシ2nd 12インチ (シャンピング)

〔 型 番 〕 tr-0051 〔 毛 丈 〕 60mm
 〔 サイズ 〕 12インチ 〔 カラー 〕 黒
 〔 台素材 〕 樹脂 〔 プレート 〕 なし
 〔 線 径 〕 0.15mm

14インチ



オットセイブラシ2nd 14インチ (シャンピング)

〔 型 番 〕 tr-0049 〔 毛 丈 〕 60mm
 〔 サイズ 〕 14インチ 〔 カラー 〕 黒
 〔 台素材 〕 樹脂 〔 プレート 〕 なし
 〔 線 径 〕 0.15mm

16インチ



オットセイブラシ2nd 16インチ (シャンピング)

〔 型 番 〕 tr-0052 〔 毛 丈 〕 60mm
 〔 サイズ 〕 16インチ 〔 カラー 〕 黒
 〔 台素材 〕 樹脂 〔 プレート 〕 なし
 〔 線 径 〕 0.15mm

インバーターやBP150liなどの海外規格ポリッシャーにオットセイブラシ2ndが使えるようになります！




※センターに取付ないと回転プレを起します。
 ※14インチ、16インチ台にしか付けれません。

【取付方法】

凹凸エンボス床の洗浄なら ステンレスブラシで間違いなし！

⚠ オットセイブラシ 使用に際してのご注意 ⚠

■ご使用前に洗浄機・床面・電源の状況を確認してください。■低トルクのポリッシャーでのご使用はできません。必ず電源の状況を確認してポリッシャーに過電ブレーカーを装着してください。■ご使用前に洗浄面を水で濡らしてからお使いください。乾燥状態で使用した場合、ブレーカーが落ちたりブラシが回転しない場合があります。■FRPや鏡面仕上げ、柔らかい石材など、素材によっては傷つくことがありますので、必ず目立たない所でテストしてください。絨毯やカーペットには使用しないでください。■モルタル等の密着性の高い洗浄面では、負荷が掛り回転しない場合があります。■硬い石材でご使用になると、ステンレス線が削れて黒い汚水が出る場合があります。ご使用になる場合は流水を流しながら洗浄するか、汚水を直ぐに回収するようにしてください。■毛先により皮膚に刺さる恐れがある為、ご使用時は手袋などで保護してお使いください。■商品の特性上、使用していくと毛が広がってきます。広がったり曲がった毛は抜かずにニッパーなどでカットしてください。無理に抜こうとすると束ごと抜ける場合があります。■使用後はしっかりと水洗いして乾燥した状態で保管してください。洗剤が付いた状態や使用した状態のまま放置すると、素材の腐食や次回使用時に汚水が出る原因になります。

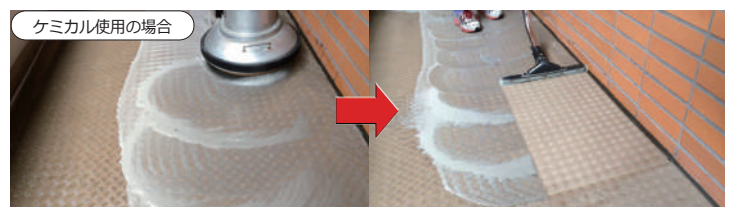

Revolution Technology 〒123-0863 東京都足立区谷在家 3-21-18
 TEL:03-5647-1535 FAX:03-3853-7212
 株式会社レボテック <http://www.tryrevotech.co.jp>

